



Bruksanvisning for IPBTO Profilklype

Generelt

IPBTO profilklyper er ment brukt sammen med profiler. Klypene kan brukes som løfte- eller trekkpunkt.

IPBTO profilklype skal bare brukes individuelt. (Fig.1)

Før bruk

Før bruk må følgende inspiseres:

- Se til at ikke profilen er skitten, oljet eller innsatt med annet som kan hindre full kontakt mellom materialet i profilklypen og profilen.
- Sjekk at ikke klypens kropp (A) eller kjeve har skader som brister eller deformasjoner. Slike kan oppstå ved overbelastning.
- Inspiser sjakkelen (B) med tanke på deformasjon.
- Se til at dreiehåndtaket (C) dreier lett uten mye motstand.
- Lasten som skal virke på klypen må aldri overstige den WLL som er stemplet inn i klypen.

Bruk av profilklypen

- Sett klypen i posisjon "åpen" som vist i figur 2 og fest denne på profilen.
- Skru sammen klypen ved å dreie på dreiehåndtaket (C) slik at kjeven griper over profilen (Fig. 1). Profilklypen er nå klar til bruk.
- Før klypen kan frigjøres fra profilen, må all last fjernes fra sjakkelen (B). Sjakkelen må kunne beveges fritt.
- Klypen kan nå frigjøres fra profilen ved å dreie håndtaket motsatt vei. (Fig. 2)

Merknader

- Endringer av produktet er ikke tillatt.
- Produktet er kun tillatt brukt mellom – 40grader C og + 100 grader C. Konsulter produsent / importør hvis du har spørsmål om bruk i andre temperaturer.
- NB! Lastevinkelen må aldri overstige de angitte verdier i figur 3.

Vedlikehold

- Generelt er det viktig at en profilklype er ren. For rengjøring anbefales bruk av White Spirit eller Diesel. La klypen lufttørke etter rengjøring. Sett inn glidende deler med fett. Slikt vedlikehold forlenger klypens levetid. Det er spesielt viktig at gripeflater alltid er rene.

- Klypen skal inspiseres av sakkyndig bedrift med maksimum 12 måneders mellomrom. Vi anbefaler å bruke en av IP sine representanter som har fått spesiell opplæring.
- Hvis du har grunn til å tro at klypen har vært overbelastet, ta snarest kontakt med en autorisert spesialist for inspeksjon.
- Hvis en klype ikke lenger fungerer tilfredsstillende på grunn av for eksempel overbelastning, skal den umiddelbart tas ut av bruk. Du må **ALDRI** gjøre endringer, rette opp, varmebehandle eller på andre måter gripe inn i oppbygningen av en profilklype.

Demontering av klypen


- Fjern sjakkelen (B).
- Skru dreiehåndtaket (C) ut av kroppen (A).

Sammenkobling

- Bruk prosedyren som nevnt under "Demontering av klypen" men i omvendt rekkefølge.

Merknader

For å være sikker på at IP-klypene skal virke som forutsatt, må du kun bruke originale deler. Inter Product eller importør vil ikke akseptere noe ansvar for reparasjoner eller annen inngripen utført av andre enn Inter Product selv eller dennes autoriserte representant.

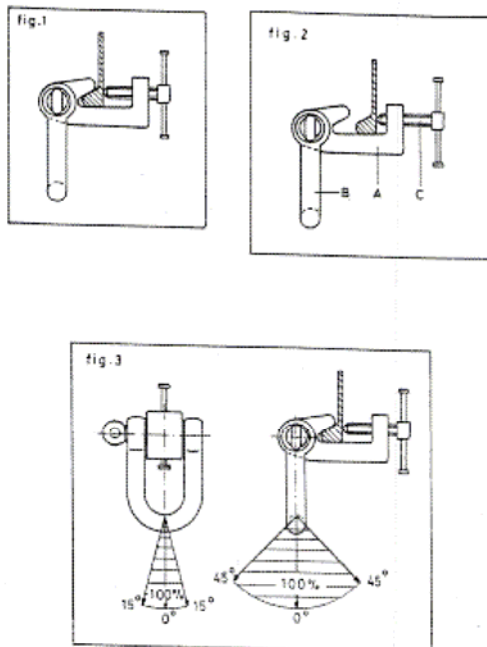

Importør:

John Dahle Skipshandel AS
 Plattformveien 6
 4056 Tananger
 Telefon + 47-51646990
 Faks. +47-51646991
 E-post: j.d.mail@john-dahle.no
 Hjemmeside: www.john-dahle.no