

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Slavekrok med øye - SOB

**Bruksområde:** Krok til kjettingredskap og wire

**Materiale:** Rødmalt grade 8-materiale.


Kroken har galvanisert leppe.

**Standard:** NS-EN 1677-2

**Testlast:** 2,5 x WLL

**Temperaturområde:** -40°C - +200°C

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

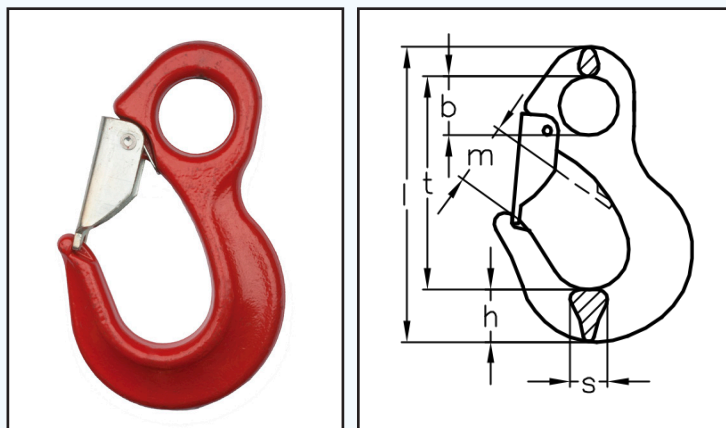

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme

Artikkelnummer	For kjetting-diameter mm	WLL ved SF 4:1 tonn	b mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Vekt kg
0212332	7 - 8	1,5	23	21	120	23	18	86	0,4
0212333	8 - 8	2,0	27	22	130	25	19	94	0,4
0212334	10 - 8	3,15	32	29	163	32	22	116	0,8
0212335	13 - 8	5,3	37	35	198	40	28	141	1,6
0212336	16 - 8	8,0	51	38	226	42	29	165	2,3
0212338	19/20 - 8	12,5	63	55	308	65	42	227	6,2

### Reparasjonssett for slavekroker HW SGB/SOB

Artikkelnummer	For krokstørrelse
0211980	6 - 8
0211981	7 - 8
0211982	8 - 8
0211983	10 - 8
0211984	13 - 8
0211985	16 - 8
0211987	18/20 - 8