

Bruksanvisning

(forenklet)

ROV-krok - FRAM SK

Bruksområde: Krok til bruk i ROV-operasjoner


Materiale: Blåmalt grade 8-materiale.

Standard: NS-EN 1677-2

Testlast: 2,5 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

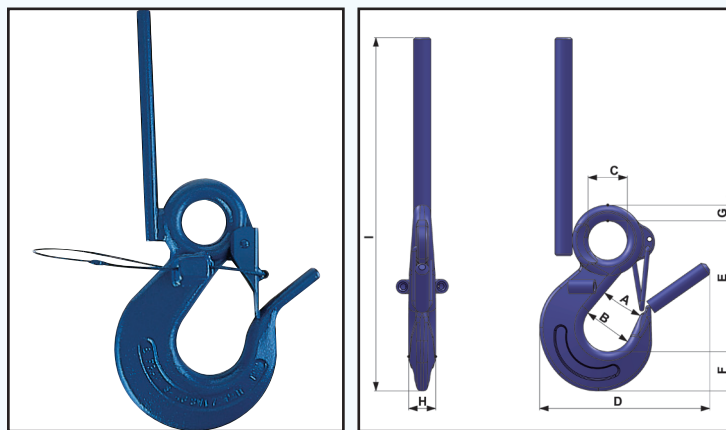

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vekt kg
0212141	RSK 41	2,5	24	34	26	120	95	35	12	20	345	0,9
0212142	RSK 42	4,3	36	45	35	175	126	40	16	25	377	2,2
0212143	RSK 43	6,2	42	54	46	195	150	49	18	31	405	3,0
0212144	RSK 44	8,5	47	62	51	230	173	57	21	35	430	4,6
0212145	RSK 45	12,5	57	73	58	260	200	71	25	48	455	6,4
0212146	RSK 46	20,0	67	84	53	268	218	81	30	54	470	7,6
0212149	RSK 49	31,2	81	117	73	372	316	104	42	70	624	23,0

Fjærsikring for FRAM SK slave- og ROV-kroker

Artikkelnummer	For krokstørrelse
0211950	SK 41
0211953	SK 42
0211956	SK 43
0211959	SK 44
0211962	SK 45
0211965	SK 46
0211971	SK 49*

*For SK 49 leveres komplett sett med leppe, bolt og fjær